オールドアイアンファンクションユニット

取付説明書

- ●このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- ●正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- ●施工終了後、取付説明書は取扱説明書といっしょに施主様にお渡しください。

<施工の前に>

- ■設置場所の確認
 - ●施工場所に寸法的に正しく納まるか確認してください。
 - ●主屋の屋根からの雪の落下を直接受けない位置かどうか確認してください。
- ■梱包明細で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- ■組立て、施工途中では
 - ●ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締め付け固定してく ださい。
 - ●取付説明書の順序どおりに組付けてください。製品の強度など、性能を低下させる場合があります。
 - ●アルミ製品が亜鉛、ステンレス以外の金属と接触する場合は、絶縁 処理をしてください。
- ■基礎工事について
 - ●基礎寸法は、取付説明書の通りの寸法としてください。地盤によっては、倒壊の危険性が発生します。
 - ●基礎コンクリートには、塩分を含む砂、および塩素系のモルタル混 和剤を使用しないでください。

- ■電気配線工事について(照明器具・インターホン子機付の場合)
- ●電線の埋設工事、配線作業に関しては、電気工事店の有資格者に依頼してください。
- ●照明器具は第3種接地工事を行なってください。
- ●照明用配線と信号線は電線管による隔離をしてください。
- ●照明用配線には、VVF ϕ 1.6または ϕ 2.0の 3 芯単線(アース線を含む)を、インターホン用信号線には、VCTF0.75mm²より線または ϕ 1.0単線 3 芯を準備してください。
- ●照明器具には、「EEスイッチ」または「入切スイッチ」を別途設けてください。
- ●家側からの配管は、PF管(呼び14)を使用してください。
- ■製品の改造は絶対にしないでください。
- ■施工完了後は
 - ●ボルト、ネジ等に緩みがないか確認してください。
 - ●施工中の汚れは取除き、誤ってつけたキズは補修塗装してください。

■梱包明細書


①ファンクションユニット

名 称	員 数	
	標準用	照明付用
ファンクションユニット本体	1	1
インターホン子機止水パッキン	1	1
インターホン子機取付ネジ M 4 ×12トラス	2	2
ポスト取付ネジ M 5 × 8 ナベ	4	4
ポスト取付座金 M 5 バネ座金	4	4
照明取付ネジ M 4 ×10ナベ	_	2
ネームシール	1	1
取付説明書	1	1
取扱説明書	1	1

②ポストA


名	負数
ポストA本体	1
③インターホン孔隠し オプション	
名	員数
インターホン孔隠し本体	1
本体取付ネジ M 4 ×12サラ	2
④照明 RH-1型	
照明取付説明書参照	

1.各部の名称および基本寸法図

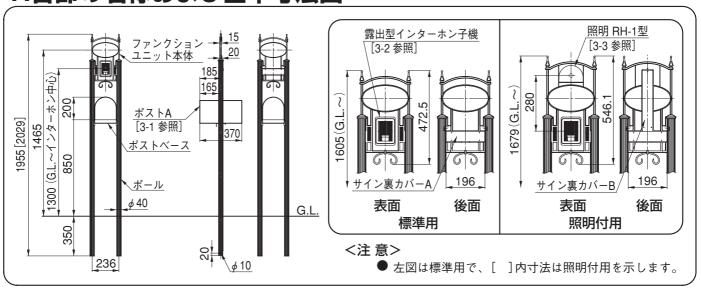

2.基礎工事と配線工事

(配線工事は、照明・インターホンを取付ける場合の加工です。) 配線工事が不要の場合は、● .● 項を行なってください。

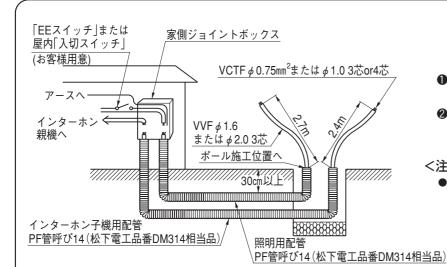

- 基礎孔を掘り、栗石を敷いてください。
- ❷ 照明およびインターホン子機用の配線配管をしてください。


<注意>


- 照明とインターホン子機用配線は、PF管による隔離をしてください。
- サイン裏カバーB
 M4×8トラス
 サイン裏カバーA

 PF管はG.L.上50mm
 程度出してください。
 - ❸ サイン裏カバーをはずし、ポール内に通してある針金を使って、照明・インターホン子機用配線を引出してください。
 - 埋込み表示にしたがってポールを垂直に立て、モルタルで埋戻してください。

<注 意>

- モルタルが固まるまでカイモノをして、 ポールが動かないようにしてください。
- PF管は・市販品を別途お買い求めください。
- 養生中は配線用の孔より雨水等が入らないようにしてください。
- 図は、照明付用を示します。

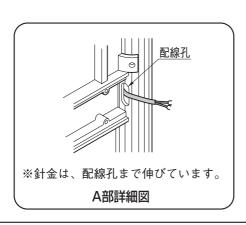


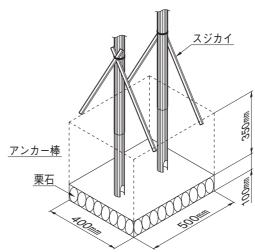



3.グッズの取付け


3-1 ポストAの取付け

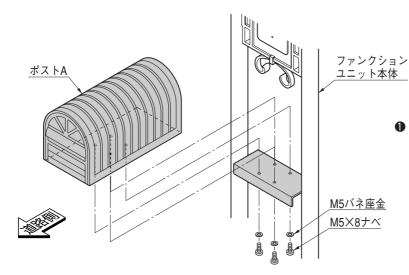


● M5バネ座金とM5×8ナベネジ(4本) で、ポストを固定してください。

3-2 インターホン・インターホン孔隠しの取付け

(1) インターホンを取付ける場合

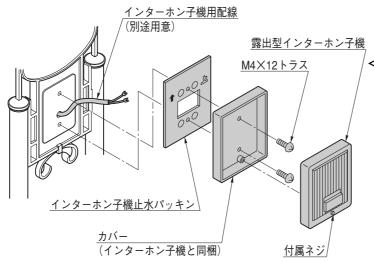

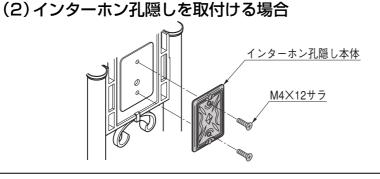

- インターホン子機止水パッキンを、ずれないようにファンクションユニットに貼付けてください。
- ② カバーをファンクションユニットに、M 4 ×12トラスネジ(2本)で固定してください。
- ❸ 配線を露出型インターホン子機に接続してください。

<注 意>


- インターホン子機の寸法が、H=132mm, W=100mmのものまで取付け可能です。
- 配線作業に関しては、電気工事の有資格 者に依頼してください。
- インターホン用配線と照明用配線は間違いのないようにしてください。
- インターホン子機の取付け・結線は、インターホン子機の取付説明書を参照してください。
- 後面の配線は、サイン裏カバー取付部の リブの中に線を配線してください。その とき、照明とインターホンの配線が接し ないように注意してください。
- ◆ カバーに露出型インターホン子機を取付け、ネジを締めて固定してください。
- M 4 ×12サラネジでインターホン孔隠し 本体を取付けてください。

東洋エクステリア株式会社

3.つづき

3-3 照明(RH-1型)の取付け

※照明(RH-1型)の取付けおよび配線は、照明(RH-1型) 梱包内の取付説明書を参照してください。

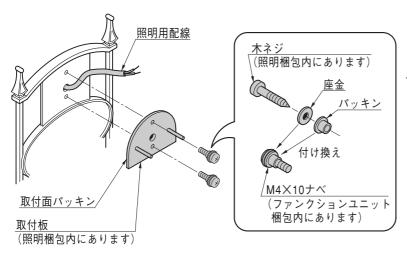


- 照明に梱包してある、木ネジの座金とパッキンを取りはずし、ファンクションユニット梱包内のM 4 ×10ナベネジに付け換えてください。
- ② ●で付け換えた、M 4 ×10ナベネジで取 付板を取付けてください。

<注意>

- 配線作業に関しては、電気工事の有資格 者に依頼してください。
- インターホン用配線と照明用配線は間違いのないようにしてください。
- 照明の取付け・結線は、照明の取付説明書 を参照してください。
- 後面の配線は、サイン裏カバー取付部の リブの中に線を配線してください。その とき、照明とインターホンの配線が接し ないように注意してください。

3-4 ネームシールの貼り方

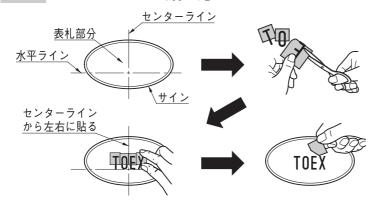

- シールを貼る場所にあとから消せる物でセンターラインと水平ラインを引いてください。
- ② 文字を切らないように裏紙のみをハサミで5分の1程度に切ってください。
- ◆ 裏紙をはがし、はがれないようにシールを押さえセンターラインと水平ラインを消せば完了です。

4.施工後の確認

施工後、「照明器具の点灯」・「インターホンの作動」を確認してください。 点灯,作動しない場合は、供給電源,配線の確認をしてください。

工事店様へ

- ●仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。 硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- ●みだりに改造、変更はしないでください。
- ●施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。
- ●ご使用いただきましてありがとうございました。

下 F133 DLY820941A 199909A 200903B_1001